


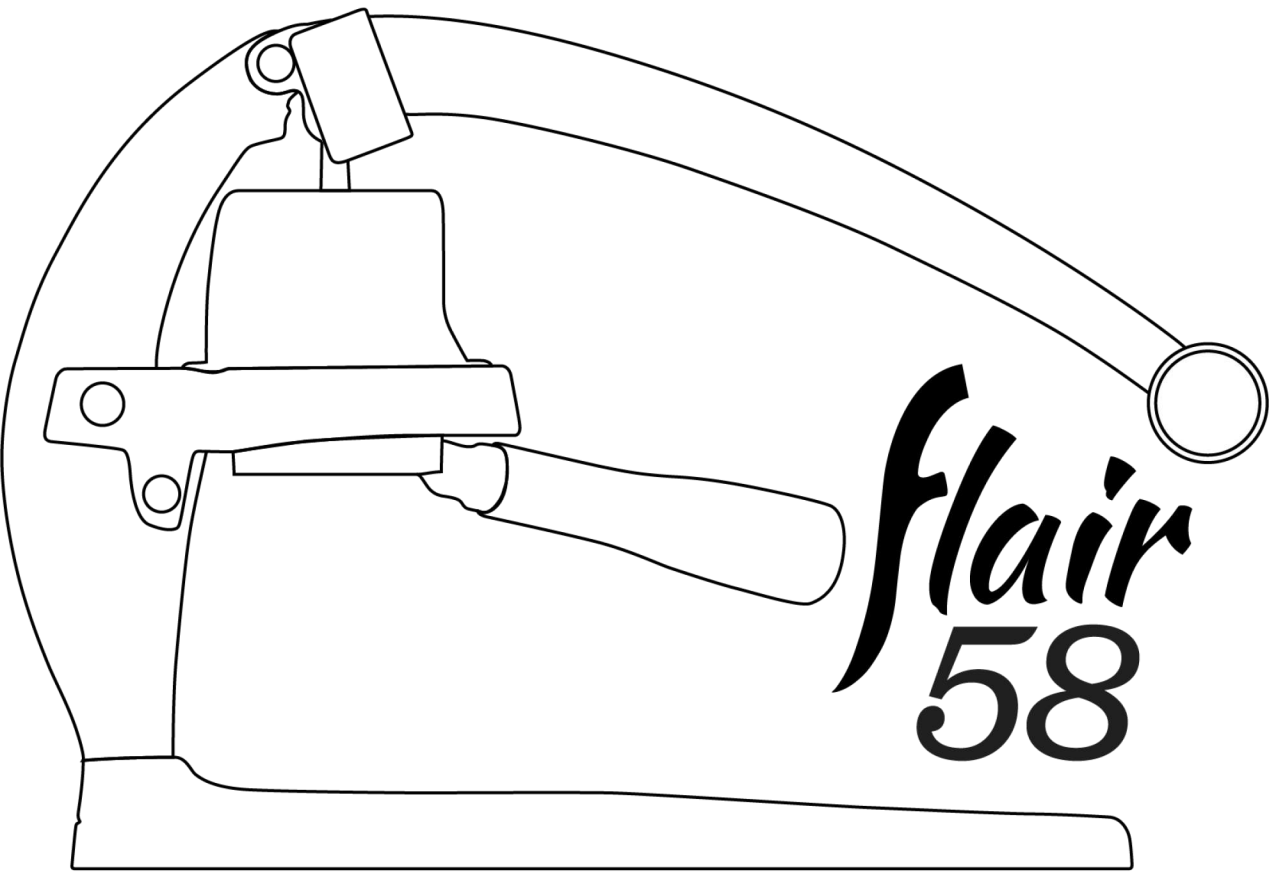

# Flair 58

## **GUIDE DE SÉCURITÉ ET INSTRUCTIONS**



Flair Espresso  
28 Hammond Street, Suite B  
Irvine, CA 92618

[www.flairespresso.com](http://www.flairespresso.com) - [service@flairespresso.com](mailto:service@flairespresso.com)



## IMPORTANT

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être suivies. Cela comprend les éléments suivants :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des gants ou des protections en silicone.
- Pour vous protéger contre les incendies, les chocs électriques et les blessures corporelles, ne plongez pas le cordon, les fiches, la base ou le groupe d'extraction (cylindre) dans l'eau ou tout autre liquide, peu importe si les cordons sont connectés ou branchés à une prise électrique.
- Ne laissez jamais cet appareil sans surveillance pendant son utilisation. Gardez cet appareil hors de portée des enfants. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient été supervisés ou instruits concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Débranchez de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant le nettoyage. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas cet appareil avec un cordon / câble ou une fiche endommagés ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Envoyez un mail à notre service client pour un examen si c'est le cas.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir ou toucher des surfaces chaudes.
- Un cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement sur un cordon plus long.
- Le groupe d'extraction (cylindre) électrique doit être utilisé lorsqu'il est installé sur la base du porte-filtre de la Flair 58 uniquement. Avant utilisation, assurez-vous que la Flair 58 est sur une surface plate et sécurisée. Ne pas placer sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé, ou sur le dessus d'autres appareils électriques.
- Branchez toujours la fiche à l'appareil en premier, puis branchez le cordon dans la prise murale.
- Pour déconnecter, maintenez enfoncé le bouton principal jusqu'à ce que les lumières s'éteignent, puis retirez la fiche de la prise murale.
- N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que l'usage prévu.
- Pour éviter la surcharge du circuit, ne faites pas fonctionner un autre appareil à haute puissance sur le même circuit.
- N'utilisez pas le groupe d'extraction (cylindre) pour chauffer autre chose que de l'eau. Ne pas trop remplir. Si le cylindre est trop rempli, de l'eau bouillante peut être éjectée.
- N'insérez aucun objet dans les fentes ou les trous du groupe d'infusion.
- Si le cordon fourni est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter le danger.
- N'utilisez pas de cordon d'alimentation détachable plus long ni de rallonge.
- Ne déplacez jamais le groupe d'extraction ou la Flair 58 lorsque l'unité est en cours d'utilisation.
- Pour éviter les brûlures et les risques de blessures, soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez de l'eau chaude.
- N'utilisez pas le groupe d'extraction si vos mains sont humides.
- Positionnez correctement le groupe d'extraction sur la base du porte-filtre avant de le connecter ou de le mettre en marche.
- Utilisez le groupe d'extraction et la Flair 58 qu'avec l'équipement électrique fourni. N'utilisez aucun autre équipement électrique ou électrique qui n'a pas été livré avec votre Flair 58. N'utilisez que l'équipement électrique et électrique d'origine de la Flair 58 livrée.



**AVERTISSEMENT :** L'appareil est très chaud pendant l'utilisation. Ne touchez pas la surface du groupe d'extraction (cylindre) lorsqu'il est en cours d'utilisation ou chaud. Risque de brûlures !

**AVERTISSEMENT :** Ne laissez jamais le groupe d'extraction sans surveillance pendant lorsque le régulateur de température est en marche, surtout s'il y a des enfants à proximité.

**AVERTISSEMENT :** Ne plongez pas et ne lavez pas l'ensemble du groupe d'extraction dans l'eau ou tout autre liquide. Cela peut provoquer un choc électrique ou endommager l'appareil.

**AVERTISSEMENT :** Soyez prudent lorsque vous manipulez de l'eau chaude. Risque de brûlures !

**POUR ÉVITER LES BRÛLURES :** - Ne déplacez jamais la Flair 58 lorsque le régulateur de température est allumé et que de l'eau est à l'intérieur du groupe d'extraction (cylindre) - L'eau peut rester chaude longtemps après le préchauffage et peut présenter un risque de brûlure - Éloignez la Flair 58 et le groupe d'extraction du bord du plan de travail et hors de portée des enfants. Ne retirez pas le groupe d'extraction tant qu'il n'a pas complètement refroidi

**CONSERVEZ SES INSTRUCTIONS.**

**CONTENU DE CE MANUEL**

- Présentation du régulateur de température Flair 58
- Pièces du régulateur de température Flair 58
- Configuration du régulateur de température Flair 58
- Instructions d'utilisation du régulateur de température Flair 58
- Instructions de nettoyage du régulateur de température Flair 58 • Garantie Flair 58

**introduction**

Votre Flair 58 est équipé d'un système de régulateur de température sur la tête du groupe d'extraction qui permet aux utilisateurs de maintenir un préchauffage constant pendant et entre les extractions d'espresso. Ce système a trois niveaux de température :

- Basse température – environ 85 °C (185 °F)
- Température moyenne – environ 90 °C (194 °F)
- Température élevée – environ 95 °C (203 °F)

Ces niveaux de température sont censés correspondre approximativement à différents niveaux de torréfaction : clair, moyen et foncé, mais peuvent être utilisés à votre guise pour composer votre dose d'espresso pour la meilleure expérience gustative. Votre régulateur de température Flair 58 n'est pas destiné à faire bouillir votre eau et ne peut être utilisé pour autre chose que son intention de maintenir une température constante de votre groupe d'extraction pour une stabilité thermique améliorée. Dans tous les cas, la température initiale de votre eau d'infusion doit être gérée avec votre bouilloire, avant de la verser dans votre Flair 58.

Des instructions supplémentaires sont disponibles dans notre Guide de démarrage rapide, fourni avec votre Flair 58, ou en ligne à l'adresse : <https://flairespresso.com/learn>. Vous y trouverez des guides vidéo ainsi que des téléchargements qui vous aideront dans tout dépannage. Comme toujours, si vous rencontrez des problèmes, veuillez contacter le service client de MaxiCoffee (fournisseur officiel en France), muni de votre facture d'achat chez MaxiCoffee.



1

2

3

4

Régulateur de température : pièces

- 1. Tête du groupe d'extraction avec connecteur à quatre broches (mâle)
- 2. Alimentation avec un connecteur à une broche (femelle)
- 3. Contrôleur de préchauffage avec connecteurs à quatre broches (femelle) et à une seule broche (mâle)
- 4. Rallonge d'alimentation

**flair**  
espresso

CLASS 2 POWER SUPPLY  
MODEL: FY2404000

INPUT: 100-240V~50/60Hz 1.5A  
OUTPUT: 24.0V --- 4.0A, 96.0W

UL US  
Intertek  
UL LISTED  
UL 60950  
EN 60950

CE  
GS

CAUTION  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DRY LOCATION USE ONLY

AVERTISSEMENT  
POUR UTILISATION A  
L, INTERIEUR SEULEMENT

MADE IN CHINA

## Configuration du système de régulation de température


La configuration de votre régulateur de température est un processus simple qui consiste à établir les connexions appropriées afin que l'alimentation puisse être fournie à la tête du groupe d'extraction.

1. Déballez et retirez tout le plastique protecteur des pièces reçues dans votre boîte d'emballage Flair 58
2. Assurez-vous d'avoir chacune des quatre pièces du régulateur de température comme décrit et illustré dans la page ci-dessus.
3. Suivez les instructions pour assembler votre base et votre levier Flair 58, avec les vis fournies
4. Placez votre tête du groupe d'extraction Flair 58 sur la base du porte-filtre et verrouillez-la en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (une fois verrouillée, le logo de la Flair 58 doit être tourné vers l'avant)
5. Connectez le connecteur à quatre broches (mâle) sur la tête du groupe d'extraction avec le connecteur à quatre broches (femelle) sur le contrôleur de préchauffage, en alignant d'abord les languettes à l'aide des petites flèches sur chaque pièce, et vissez le verrou en place
6. Connectez le connecteur à une broche (mâle) du contrôleur au connecteur à une seule broche (femelle) de l'alimentation.

**AVERTISSEMENT :** assurez-vous toujours que les connecteurs à une broche sont DÉBRANCHÉS avant de connecter ou de déconnecter les connecteurs à quatre broches.

7. Assurez-vous que la rallonge d'alimentation est branchée sur l'alimentation

8. Branchez l'alimentation dans la prise murale

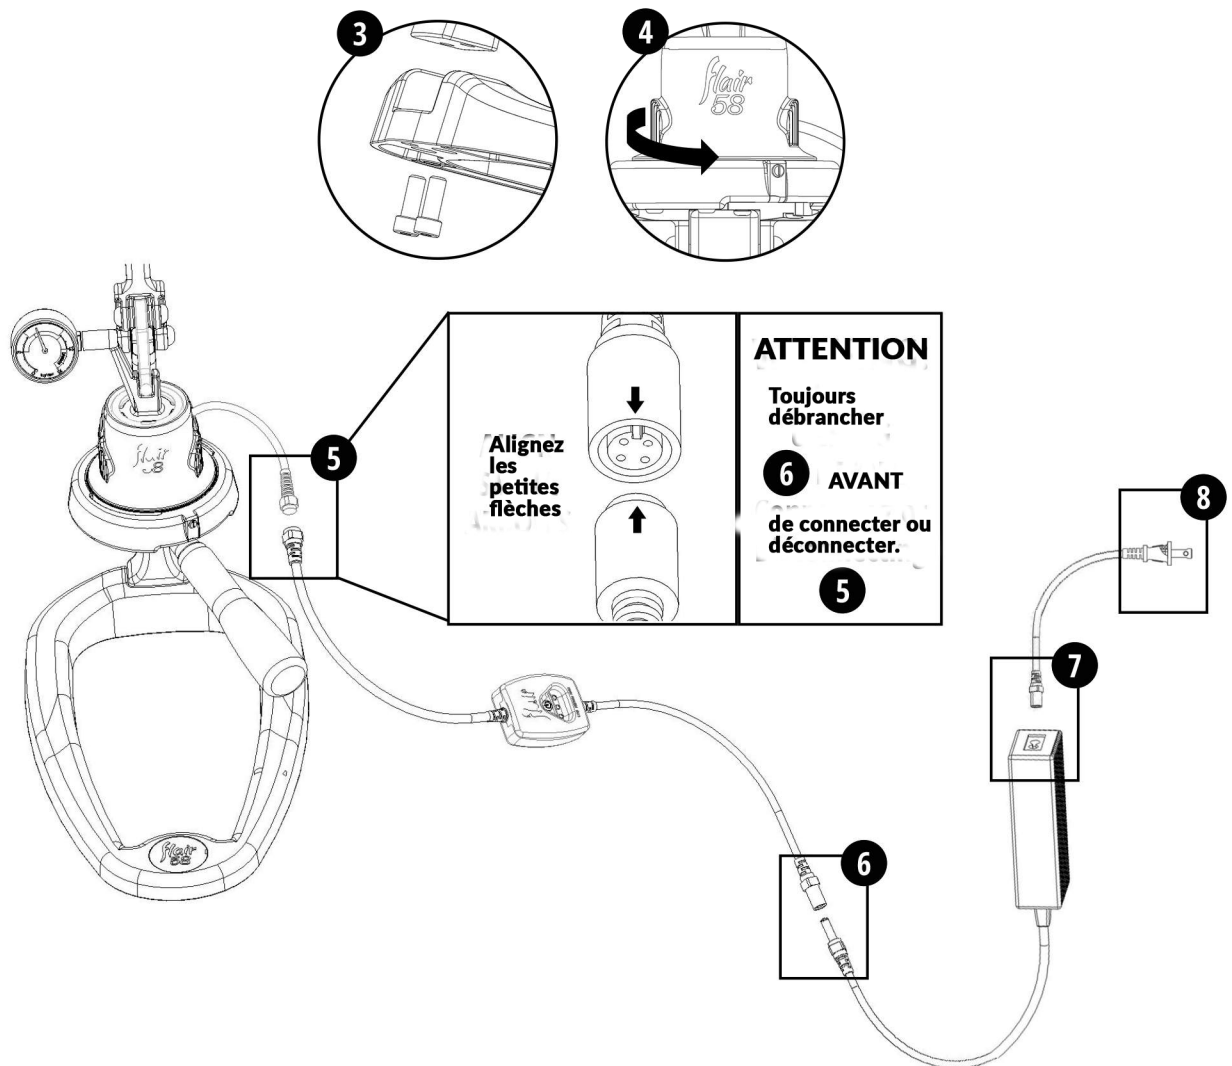



## Instructions d'utilisation du régulateur de température

Avant d'utiliser le régulateur de température, il est important que chaque utilisateur détermine le niveau de température de préchauffage qu'il souhaite : bas, moyen ou élevé.

De plus, il est important de se rappeler que le régulateur de température est destiné à maintenir la température du système tout en ajoutant de l'eau chaude pour l'extraction. Il n'est pas destiné à être utilisé comme méthode pour chauffer votre eau. Le chauffage et la gestion de la température de votre eau d'infusion doivent toujours être gérés avec votre bouilloire.

Le contrôleur a un seul bouton avec trois voyants verts. Ces voyants ont chacun trois états : éteint, clignotant et allumé en continu. Les indicateurs de chacun de ces états sont énumérés ci-dessous :

- OFF - Ce niveau de température est éteint ou inactif
- CLIGNOTANT - Indique une étape de chauffage
- SOLID ON (lumière solide) - Indique que la température souhaitée a été atteinte

Les trois voyants correspondent aux différentes températures de préchauffage qui ont été sélectionnées : Basse, Moyenne et Haute, de gauche à droite sur le contrôleur. Les instructions de sélection et de préchauffage à chaque niveau sont indiquées ci-dessous.

**Basse : 85 °C**

Attendez quelques minutes pour la chauffe.

La lumière de GAUCHE s'allumera (sans clignoter) quand la température basse est atteinte.

**Moyenne : 90 °C**  
Pressez le bouton une fois de plus (la lumière centrale va clignoter).

Attendez quelques minutes pour la chauffe.

La lumière de GAUCHE et celle du CENTRE vont s'allumer sans clignoter) lorsque la température moyenne est atteinte.

**Haute : 95 °C**

Pressez le bouton 2 fois (la lumière de droite va clignoter).

Attendez quelques minutes pour la chauffe.

Les TROIS lumières vont s'allumer (sans clignoter) lorsque la température haute est atteinte.

Pour éteindre, appuyez sur le bouton et restez appuyé (3 secondes environ). Les lumières s'éteindront.

**Une fois qu'un réglage de température a été atteint, le régulateur de température maintiendra ce réglage jusqu'à ce qu'il s'éteigne.**

**Afin de réduire le niveau de votre préchauffage - d'élevé à moyen ou de moyen à faible - utilisez simplement de courtes pressions sur le bouton pour parcourir rapidement les différents réglages de chaleur.**



## Nettoyage du régulateur de température

Votre régulateur de température Flair 58 et votre groupe d'extraction, s'ils sont correctement entretenus, ne nécessiteront pas d'entretien important. Pour de meilleurs résultats, tous les nettoyages doivent être terminés pendant que le groupe d'extraction est fixé sur la base du porte-filtre de la Flair 58

**Veillez noter :** le régulateur de température doit être éteint et laisser suffisamment de temps (au moins 15 minutes) pour refroidir avant toute tentative de nettoyage. Ne pas laisser le système refroidir correctement peut entraîner des brûlures.

Le nettoyage doit être effectué uniquement avec de l'eau froide et un chiffon propre et humide. Aucun savon ou détergent n'est nécessaire et peut endommager votre Flair 58 et votre régulateur de température. L'utilisation de savon peut également avoir un impact sur la saveur de votre expresso.

**AVERTISSEMENT :** Ne jamais immerger, immerger ou rincer complètement les composants du système de régulation de température. Assurez-vous également que les points de connexion ouverts, à la fois à quatre broches et à une seule broche, mâle et femelle, sont toujours secs. Le non-respect de cette consigne peut endommager le système et annuler la garantie.

Pour nettoyer votre système régulateur de température, suivez ces étapes simples :

1. Retirez le piston en le tirant avec la tige pendant que le cylindre d'infusion est installé sur la base
2. Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'intérieur et le bas de la tête du groupe d'extraction. Essuyez également le piston.
3. Pour un nettoyage plus approfondi, placez une tasse sous votre Flair 58 et rincez à l'eau froide avant d'essuyer. Cela peut être répété plusieurs fois pour éliminer tout résidu de café

## Garantie Flair 58 et système de régulation de température

Le support de la Flair 58 est garanti contre les défauts de fonctionnement pendant dix (10) ans, à compter de la date d'achat, lorsqu'il est utilisé conformément à toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.

Les composants de la tête du groupe d'extraction en métal Flair 58 sont garantis pendant cinq (5) ans, à compter de la date d'achat, lorsqu'ils sont utilisés conformément à toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.

Les composants électriques du système de régulation de température de la Flair 58 sont garantis contre les défauts fonctionnels pendant deux (2) ans à compter de la date d'achat, encore une fois lorsqu'ils sont utilisés conformément à toutes les instructions d'utilisation et de sécurité.

Les pièces plus sujettes à l'usure normale, telles que les joints toriques, les manchons en silicone, le piston, le tamper, le porte-filtre et le panier-filtre sont garanties contre les défauts de matériau, de conception ou de fabrication pendant six (6) mois à compter de la date d'achat, bien que ces articles devraient durer au-delà de la garantie.

Une preuve d'achat est requise pour valider la période de garantie.

La garantie s'applique uniquement lorsque le produit et les pièces sont utilisés conformément à toutes les instructions d'utilisation. La garantie ne comprend pas les frais d'expédition. La garantie devient nulle si nous estimons que le produit ou les pièces ont été modifiés, maltraités ou mal utilisés, endommagés par accident ou négligence, ou si des pièces sont mal installées.

Intact Idea n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite, et exclut spécifiquement les garanties de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. La responsabilité d'Intact Idea en vertu de cette garantie sera limitée à la réparation ou au remplacement de la ou des pièces défectueuses, selon ce qui peut s'appliquer. Intact Idea ne sera pas responsable des dommages ou blessures corporelles, qu'ils soient accidentels ou consécutifs, ou des réclamations pour de tels dommages fondées sur une théorie juridique, qui pourraient survenir lors de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état à l'autre et d'un pays à l'autre.