

**GB**  
**GETTING STARTED**

- Read the instructions before using the appliance and store them in a safe place.
- Fully charge the battery of your appliance before the first use.
- Make one coffee and discard it before the first use. Your appliance is now ready for use.

**⚠ WARNING**  
-Appliances can be used by persons (children aged from 8 years and above) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.  
-Children shall not play with the appliance.

**1** - Press the button (3) to check the battery condition (2).  
-A fully charged battery can prepare at least 3 espressos (50ml).  
-Battery charging takes approx. 3 hours and a half thanks to the USB-C port (4) at 5V DC - 10W

**⚠ CAUTION**  
-The appliance must only be used at temperatures between 5°C and 40°C and at normal atmospheric pressure (altitudes between 0 m and 3000 m).  
-Never use the appliance if there is any cracks or deep scratches.  
-Never use the appliance if it has accidentally been in contact, even partially, with a liquid.

**2** - Once the battery is charged, disconnect your appliance.  
**3** - Unscrew the cup (7) then the portafilter (6) with its ring (6²).

**⚠ WARNING**  
-Beware not to touch the drilling system in the bottom of the capsule holder (5) as it is sharp.

**4** - Place a capsule in the capsule holder (5)  
**⚠ CAUTION**  
-Only use suitable capsules with your appliance (Nespresso® compatible).

**5** - Place back the portafilter (6) with its ring (6²) then the cup (7).

**① FOR GROUND COFFEE**  
-For ground coffee, fill the adapter (9) and tamp it thanks the spoon (10) then use the special portafilter (8).

**GB**

**6** - Open and fill the water tank (1) of your appliance.

**⚠ CAUTION**  
-Only pour water in the water tank.  
-Always pour enough water : MIN 40ml.  
-Beware not to pour too much water : MAX 90ml.

**7** - Close the water tank (1) then press the button (3) twice in a row to launch the heating cycle.

**⚠ WARNING**  
-The appliance heats water to almost 90 degrees Celsius. In order to avoid the risk of burns and scalds, follow the operating instructions carefully.  
-Never charge the appliance during use.  
-The device should not be placed inside a furniture when in use.  
-Warning: the water tank (1) must not be opened during use!

**8** - Wait until you hear three bleeps : this indicates that water temperature is ok.

**9** - Press the button (3) to launch the coffee infusion.

**⚠ WARNING**  
-Never press the button (3) if the portafilter (6) is not closed properly.

**10** - When the desired amount of coffee is reached, press the button (3) again to stop infusion.

**11** - Open the portafilter (6) to remove and discard the used capsule. To make a second coffee, start the process again from step 4 with a new capsule.

**⚠ CAUTION**  
-The appliance is not suitable for any professional use. You can prepare a maximum of three infusions in a row. Always wait half an hour after making three infusions before using the appliance again.

**12** - Enjoy your coffee.

**⚠ WARNING**  
-Pour out any remaining water from the water tank (1) before storing your appliance.

**FR**  
**PREMIERE UTILISATION**

- Veuillez lire toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les en lieu sûr.
- Veuillez charger complètement la batterie de votre appareil avant la première utilisation.
- Avant la première utilisation, faites fonctionner l'appareil et jetez le premier café. Votre appareil est désormais prêt à l'emploi.

**⚠ ATTENTION**  
-L'appareil peut être utilisé par des personnes (ou des enfants de plus de 8 ans) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, si elles ont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.  
-Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.

**1** - Appuyez sur le bouton (3) pour contrôler le niveau de charge de la batterie (2). Complètement chargée, la batterie permet de réaliser au moins 3 espressos de 50ml. La batterie se recharge en 3 heures et demie via le port USB-C (4) en 5V DC - 10W.

**⚠ MISE EN GARDE**  
-L'appareil ne doit être utilisé qu'à des températures comprises entre 5 °C et 40° C et à une pression atmosphérique normale (altitude de 0 m à 3 000 m).  
-N'utilisez pas l'appareil lorsqu'il présente des fissures ou des rayures profondes.  
-N'utilisez pas l'appareil s'il a accidentellement été mis en contact, même partiellement, avec un liquide.

**2** - Une fois suffisamment rechargé, débranchez votre appareil.  
**3** - Dévissez la tasse (7) puis le portefiltre (6) avec sa bague (6²).

**⚠ ATTENTION**  
-Veillez à ne pas toucher le système de perçage au bas du porte-capsules (5), il est très tranchant et peut vous exposer à un risque de blessure !

**4** - Placez une capsule à café dans le porte-capsules (5).

**⚠ MISE EN GARDE**  
-N'utilisez que des capsules compatibles avec votre appareil (compatible Nespresso®).

**5** - Revissez le portefiltre (6) avec sa bague (6²) puis la tasse (7).

**FR**  
**① POUR LE CAFE MOULU**  
-Pour une utilisation avec du café moulu, remplissez l'adaptateur (9) et tassez-le à l'aide de la cuillère (10) puis utilisez le portefiltre dédié (8). N'utilisez pas la bague (6²).  
-N'hésitez pas à faire plusieurs essais en variant la quantité, le tassage voire la mouture du café que vous utilisez dans l'adaptateur (9): vous définissez ainsi vous-même « votre espresso ».

**6** - Ouvrez le réservoir (1) de votre appareil puis remplissez-le.

**⚠ MISE EN GARDE**  
-Ne versez que de l'eau dans le réservoir de votre appareil (1).  
-Veillez toujours à mettre assez d'eau: MIN 40ml.  
-Attention à ne pas mettre trop d'eau: MAX 90ml.

**7** - Fermez le réservoir (1) puis appuyez deux fois de suite sur le bouton (3) pour lancer le cycle de chauffe.

**⚠ ATTENTION**  
-L'appareil chauffe l'eau à environ 90 degrés Celsius. Pour éviter tout risque de brûlures et de blessures, suivez la notice d'utilisation à la lettre.  
-Ne jamais charger l'appareil lors de son utilisation.  
-Attention: le réservoir de votre appareil (1) ne doit pas être ouvert durant l'utilisation.  
L'appareil ne doit pas être placé à l'intérieur d'un meuble lorsqu'il est en cours d'utilisation.

**8** - Patientez jusqu'à ce que trois signaux sonores retentissent : cela indique que l'eau est à la bonne température.  
**9** - Appuyez sur le bouton (3) pour démarrer l'infusion du café.

**⚠ ATTENTION**  
-Ne démarrez jamais l'infusion du café si le portefiltre (6) n'est pas correctement fermé.

**10** - Lorsque la tasse (7) est remplie à votre goût, appuyez à nouveau sur le bouton (3) pour stopper l'infusion.  
**11** - Ouvrez le portefiltre (6) pour retirer la capsule usagée. Pour préparer un deuxième café, recommencez à partir de l'étape 4 avec une nouvelle capsule.

**⚠ MISE EN GARDE**  
-L'appareil ne convient pas à une utilisation quotidienne intensive. Préparez un maximum de trois infusions successivement. En cas d'utilisation intensive, une pause d'une demi-heure doit impérativement être faite après trois infusions.

**12** - Savourez votre café.

**⚠ ATTENTION**  
Il peut rester de l'eau dans le réservoir (1), videz-la avant de ranger votre appareil.



handpresso SAS  
20A av. Franklin Roosevelt,  
77210 Avon, France

+33 1 64 70 10 20

www.handpresso.com

## GB MAINTENANCE

- Always remove capsule or coffee from the appliance after use. Clean the grids on the portafilters (6+8) regularly. Portafilters and adapters (5+9) can be rinsed under running water.
- Disconnect the appliance and remove the battery before cleaning. Clean the appliance using a damp cloth (dampen with water only).

**⚠ CAUTION**  
-Do not immerse your appliance in water, do not put your appliance in the dishwasher

- Descale the machine regularly (every two month or every 100 coffees) to maintain the appliance's performance and service life.

**ℹ NOTE**  
-Use a suitable product to descale. Refer to the instructions of this product for a correct use. Then rinse the appliance several times with water.

- To take care the battery of your appliance, we advise you to stock it half charged and disconnected in a fresh and dry place, protected from light.



European directive 2012/19/UE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances are not thrown into the normal flow of municipal waste.

Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of materials they contain and reduce the impact on human health and on the environment.

handpresso® is a registered trademark.

This machine is protected by international patents and patent applications

\*Nespresso® is a third party trademark and has no connection with handpresso SAS.

## FR MAINTENANCE

- Retirez les capsules ou le café de l'appareil après chaque utilisation. Nettoyez régulièrement les portefiltres (6+8). Vous pouvez les rincer ainsi que les adaptateurs (5+9) à l'eau courante.
- Avant le nettoyage, débranchez toujours votre appareil et retirez la batterie. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide (imbibé d'eau uniquement).

**⚠ MISE EN GARDE**  
-Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, ne le mettez pas dans un lave-vaisselle.

- Détartez régulièrement l'appareil (tous les deux mois ou tous les 100 cafés) afin de garantir ses performances et sa durée de vie.

**⚠ ATTENTION**  
-Pour le détartrage de l'appareil, utilisez un produit approprié. Lisez les instructions d'utilisation de ce produit pour connaître son utilisation correcte. Puis rincez l'appareil plusieurs fois avec de l'eau.

- Pour préserver la batterie de votre appareil, nous vous conseillons de la stocker débranchée, à demi-chargée dans un lieu frais et sec, à l'abri de la lumière.



La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

handpresso® est une marque déposée.

Ce produit est protégé par des brevets et des demandes de brevet internationaux.

\*Nespresso® est une marque d'un tiers n'ayant aucun lien avec handpresso SAS.

Li-ion 11.1V DC  
2.9 Ah | 32 Wh

780g  
(1.71lb)

72 x 72 x 230mm  
(2.8 x 2.8 x 9 in)

USB-C 5 V DV  
2A | 10W

Nespresso®\* capsule  
Ground coffee


MAX 90 ml  
(3 fl oz)

find your language with this QR code :



GB FR ES  
IT DE NL

## NOTES

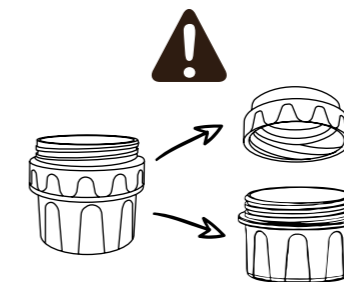

GB : The filter holder (6) and its ring (6<sup>2</sup>) are now glued during manufacture. If, however, the ring were to separate over time, this does not affect the proper functioning of the product.

Just be sure to only use this ring with the capsule adapter.

FR : Le porte filtre (6) et sa bague (6<sup>2</sup>) sont désormais liés à la fabrication. Si toutefois la bague venait à se désolidariser avec le temps, cela n'impacte en rien le bon fonctionnement du produit.

Veillez simplement à n'utiliser cette bague qu'avec l'adaptateur pour capsule.



# e-presso +

## INSTRUCTIONS MANUAL