



Avanza®

Bedienungsanleitung / Operating Instructions / Mode d'emploi / Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso / Manual de instrucciones / Betjeningsvejledning / Bruksanvisning
Bruksanvisning / Käyttöohje / Руководство по эксплуатации / Instrukcja obsługi
Kullanma kılavuzu / Naudojimo instrukcija / Kasutusjuhend / Lietošanas instrukcija
Návod k obsluze / Návod na obsluhu



DE
GB
FR
NL
IT
ES
DK
SE
NO
FI
RU
PL
TR
LT
EE
LV
CZ
SK

Sommaire

1	Vue d'ensemble de l'appareil	61
1.1	Vue d'ensemble de l'appareil	61
1.2	Vue d'ensemble du panneau de commande	62
1.3	Vue d'ensemble du Cappuccinatore	63
2	Pour votre sécurité	63
2.1	Utilisation réglementaire	63
2.2	Danger dû au courant électrique	63
2.3	Risque de brûlures et d'éclaboussures	64
2.4	Autres risques	64
3	Premiers pas	65
3.1	Déballage de l'appareil	65
3.2	Contrôle de l'étendue de la fourniture	65
3.3	Installation de l'appareil	65
3.4	Branchement de l'appareil	65
3.5	Raccordement du Cappuccinatore	65
3.6	Première mise en marche de l'appareil	66
4	Opérations de base	67
4.1	Mise en marche et arrêt de l'appareil	67
4.2	Remplissage du réservoir à café en grains	67
4.3	Remplissage du réservoir d'eau	68
4.4	Réglage du bec verseur	68
4.5	Utilisation de lait	69
4.6	Vidage du bac collecteur et du bac de récupération du marc	69
5	Préparation des boissons	70
5.1	Réglage de l'intensité du café	70
5.2	Réglage de la quantité de café	70
5.3	Préparation de boissons au café	70
5.4	Interruption de la préparation du café	71
5.5	Préparation de deux boissons au café à la fois	71
5.6	Préparation de mousse de lait	71
5.7	Préparation d'eau chaude	72
6	Modification des réglages de base	73
6.1	Mode de réglage 1	73
6.2	Réglage de l'arrêt automatique	73
6.3	Réglage de la dureté de l'eau	74
6.4	Activation/Désactivation du rinçage à l'arrêt	74
6.5	Réglage de la température d'infusion	75
6.6	Mode de réglage 2	75

6.7	Restauration des réglages par défaut.....	76
6.8	Réglage de la finesse de la mouture	76
7	Entretien et maintenance.....	77
7.1	Nettoyage général.....	77
7.2	Nettoyage du Cappuccinatore.....	77
7.3	Nettoyage de la chambre d'extraction.....	77
7.4	Exécution du programme de nettoyage	78
7.5	Exécution du programme de détartrage.....	80
7.6	Utilisation d'une cartouche filtrante à eau.....	82
8	Transport, stockage et élimination	84
8.1	Purge de l'appareil.....	84
8.2	Transport de l'appareil	85
8.3	Élimination de l'appareil	85
9	Caractéristiques techniques.....	85
10	Dysfonctionnements.....	86

1 Vue d'ensemble de l'appareil

1.1 Vue d'ensemble de l'appareil

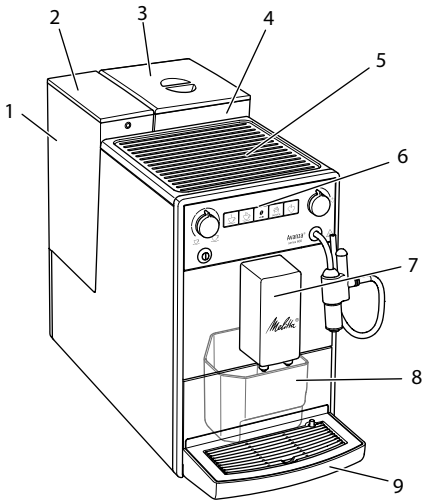


Fig. 1 : Vue de l'appareil de l'avant gauche

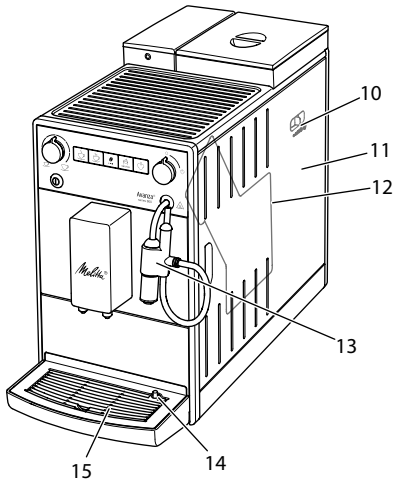


Fig. 2 : Vue de l'appareil de l'avant droite

1.2 Vue d'ensemble du panneau de commande

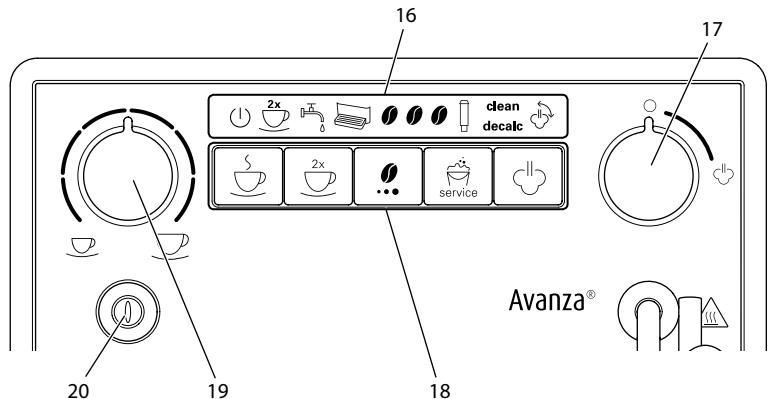


Fig. 3: Panneau de commande

- 16 Symboles
- 17 Vanne
- 18 Touches
- 19 Bouton rotatif « Quantité de café »
- 20 Touche « Marche/Arrêt »

Symbole	Désignation
	Prêt à fonctionner
	2 tasses
	Eau
	Bac collecteur
	Grain de café
	Cartouche filtrante
clean	Nettoyer
decalc	Détartrer
	Vapeur

Élément de commande	Désignation
	Touche de préparation « Café »
	Touche de commande « 2 tasses »
	Touche de commande « Intensité du café »
	Touche de commande « Service »
	Touche de commande « Préparation de vapeur »

1.3 Vue d'ensemble du Cappuccinatore

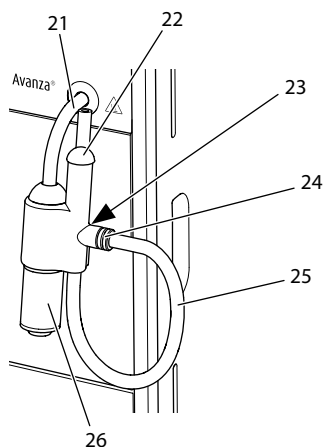


Fig. 4 : Cappuccinatore

- 21 Tube vapeur
- 22 Tubulure d'aspiration d'air
- 23 Fixation du tuyau à lait
- 24 Raccordement du tuyau à lait
- 25 Tuyau à lait
- 26 Bec verseur pour eau chaude ou mousse de lait

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir fait le choix d'une machine à expresso automatique Melitta® Avanza®.

Le mode d'emploi vous aidera à faire la connaissance des nombreuses possibilités que vous offrent l'appareil et à savourer votre café.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi. Cela vous permettra d'éviter tout dommage corporel et matériel. Conservez soigneusement ce mode d'emploi. Si vous vous séparez de l'appareil, donnez le mode d'emploi avec lui.

Melitta n'est pas responsable en cas de non-respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

Si vous désirez de plus amples informations ou poser des questions relatives à l'appareil, veuillez vous adresser à Melitta ou rendez-nous visite sur notre site Internet : www.melitta.fr

Nous vous souhaitons de jouir pleinement de votre appareil.

2 Pour votre sécurité

CE L'appareil respecte les directives européennes en vigueur et a été construit selon le niveau technologique le plus actuel. Il existe cependant des risques résiduels.

Respecter les consignes de sécurité pour éviter tout danger. Melitta n'est pas responsable en cas de non-respect du mode d'emploi normal de l'appareil.

2.1 Utilisation réglementaire

L'appareil sert à préparer des boissons à partir de grains de café, de la mousse de lait et à chauffer de l'eau.

L'appareil est uniquement destiné à un usage domestique.

Toute autre utilisation est considérée comme non réglementaire et peut provoquer des dommages corporels et matériels. Melitta ne répond pas de dommages consécutifs à une utilisation non réglementaire.

2.2 Danger dû au courant électrique

Il y a danger de mort par choc électrique en cas d'endommagement.

ment de l'appareil ou du cordon d'alimentation.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout danger dû au courant électrique :

- Ne pas utiliser de cordon d'alimentation endommagé.
- Un cordon d'alimentation endommagé ne doit être remplacé que par le fabricant, son service après-vente ou son distributeur.
- Ne pas ouvrir de caches fixés par des vis sur le corps de l'appareil.
- N'utiliser l'appareil que s'il est en parfait état technique.
- Un appareil défectueux ne doit être réparé que par un atelier agréé. Ne pas réparer l'appareil soi-même.
- Ne pas procéder soi-même à des modifications sur l'appareil, ses éléments et ses accessoires.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas laisser le cordon d'alimentation entrer en contact avec de l'eau.

2.3 Risque de brûlures et d'éclaboussures

Les liquides et les vapeurs qui s'échappent peuvent être brûlants. Des pièces de l'appareil deviennent aussi brûlantes.

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter toute échaudure et toute brûlure :

- Éviter que les liquides et les vapeurs qui s'échappent entrent en contact avec la peau.
- Ne pas toucher les buses à hauteur du bec verseur ni le tube vapeur pendant et directement après la préparation d'une boisson. Attendre que les pièces aient refroidi.

2.4 Autres risques

Respecter les consignes de sécurité suivantes pour éviter tout dommage corporel et matériel :

- Ne pas utiliser l'appareil dans une armoire par exemple.
- Ne pas passer les mains à l'intérieur de l'appareil pendant son fonctionnement.
- Tenir les enfants de moins de 8 ans à distance de l'appareil et de son cordon d'alimentation.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne possédant que peu d'expérience et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont été instruits de l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants de moins de 8 ans ne doivent pas réaliser le nettoyage et la maintenance. Les enfants de plus de 8 ans doivent être surveillés pendant

le nettoyage et la maintenance.

- Débrancher l'appareil quand il reste non surveillé pendant un temps prolongé.
- L'appareil ne doit pas être utilisé à une altitude supérieure à 2000 m.
- Lors du nettoyage de l'appareil et de ses composants, veuillez tenir compte des remarques données dans les chapitres concernés (*Entretien et maintenance* à la page 77).

3 Premiers pas

Dans ce chapitre est décrite la manière de préparer l'appareil à son utilisation.

3.1 Déballage de l'appareil

- Déballer l'appareil. Retirer le matériel d'emballage, les rubans adhésifs et les feuilles de protection de l'appareil.
- Conserver le matériel d'emballage pour les transports et retours éventuels.

Information

Des traces de café et d'eau peuvent se trouver dans l'appareil. Le fonctionnement parfait de l'appareil a été contrôlé à l'usine.

3.2 Contrôle de l'étendue de la fourniture

Contrôler l'intégralité de la fourniture au moyen de la liste ci-dessous. Veuillez vous adresser à votre revendeur si des pièces manquent.

- Cappuccinatore
- Tuyau à lait
- Clé de vissage pour la cartouche filtrante à eau
- Bandelette test pour déterminer la dureté de l'eau

3.3 Installation de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Ne pas installer l'appareil dans des pièces humides.
- Poser l'appareil sur une surface stable, plane et sèche.
- Ne pas poser l'appareil à proximité d'un évier par exemple.
- Ne pas poser l'appareil sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas poser l'appareil à moins d'environ 10 cm d'un mur ou d'autres objets. La distance vers le haut doit être d'au moins 20 cm.
- Poser le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse être endommagé par des arêtes ou des surfaces très chaudes.

3.4 Branchement de l'appareil

Respecter les consignes suivantes :

- Contrôler que la tension réseau concorde avec la tension de service indiquée dans les caractéristiques techniques (voir tableau *Caractéristiques techniques* à la page 85).
- Ne brancher l'appareil que sur une prise de courant de sécurité installée réglementairement. S'adresser à un électricien en cas de doute.
- La prise de courant de sécurité doit disposer de la protection d'un fusible d'au moins 10 A.

3.5 Raccordement du Cappuccinatore

Le Cappuccinatore permet de préparer de l'eau chaude et de la mousse de lait.

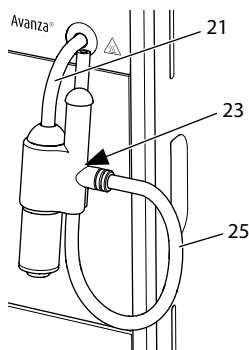


Fig. 5 : Raccordement du Cappuccinatore

1. Brancher le Cappuccinatore au tube vapeur (21). Pousser pour ce faire le raccord du Cappuccinatore jusqu'en butée du tube vapeur.
2. Brancher le tuyau à lait (25) au Cappuccinatore.
3. Le tuyau à lait peut être bloqué dans sa fixation (23) si l'on n'a pas encore besoin de lait.

3.6 Première mise en marche de l'appareil

L'appareil exécute un rinçage automatique dès qu'il est mis en marche pour la première fois. De l'eau chaude s'écoule d'abord du Cappuccinatore puis du bec verseur. Cela purge l'appareil.

⚠ ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans l'eau chaude qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

ℹ Information

- Nous recommandons de ne pas boire les deux premières tasses de café après la première mise en service.
- Si l'on désire utiliser une cartouche filtrante à eau, celle-ci ne devra être mise

en place qu'après la première mise en service.

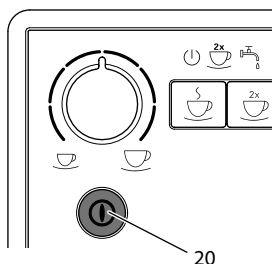


Fig. 6 : Touche « Marche/Arrêt »

Condition préalable : l'appareil est installé et branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).
 - » Le symbole *Prêt à fonctionner* s'allume brièvement.
 - » Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à remplir le réservoir d'eau.
3. Ouvrir le couvercle du réservoir et saisir le réservoir d'eau par la poignée pour le sortir par le haut de l'appareil.
4. Le rincer à l'eau claire. Remplir le réservoir d'eau fraîche.
5. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.
 - » Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.
6. Ouvrir la vanne.
 - » De l'eau chaude s'écoule du Cappuccinatore.
7. Fermer la vanne dès qu'il n'y a plus d'eau chaude qui s'écoule du Cappuccinatore.
 - » De l'eau chaude s'écoule du bec verseur.
 - » L'appareil est purgé.

8. Remplir le réservoir de grains de café (voir chapitre 4.2 *Remplissage du réservoir à café en grains* à la page 67).
9. Si nécessaire, vous pouvez à présent
 - a) régler la dureté de l'eau (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 74) ou
 - b) visser une cartouche filtrante à eau (voir chapitre 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante à eau* à la page 82).

4 Opérations de base

4.1 Mise en marche et arrêt de l'appareil

Lire le chapitre 3.6 *Première mise en marche de l'appareil* à la page 66 avant la mise en marche lors de la première mise en service de l'appareil.

Information

- L'appareil exécute un rinçage automatique chaque fois qu'il est mis en marche ou arrêté.
- Lors du rinçage, de l'eau arrive également dans le bac collecteur.

Mise en marche de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
 2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).
- » L'appareil préchauffe et exécute un rinçage automatique.
- » L'appareil passe en mode Prêt à fonctionner.

Information

Si l'appareil n'a été éteint que brièvement, aucun rinçage automatique n'aura lieu lors de sa mise en marche.

Arrêt de l'appareil

1. Placer une tasse sous le bec verseur.
2. Appuyer sur la touche « Marche/Arrêt » (20).

- » L'appareil exécute un rinçage automatique.
- » L'appareil s'éteint.

Information

- L'appareil s'éteint automatiquement quand il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé. Dans ce cas aussi a lieu un rinçage automatique.
- Le moment de l'arrêt peut être réglé en mode de réglage 1 (voir chapitre 6.2 *Réglage de l'arrêt automatique* à la page 73).
- Aucun rinçage n'est effectué quand aucune boisson n'a été préparée ou que le réservoir d'eau est vide depuis la mise en marche.

4.2 Remplissage du réservoir à café en grains

Les grains de café torréfiés perdent leur arôme. Ne remplir le réservoir à café en grains que de la quantité nécessaire pour les 3 à 4 prochains jours.

NOTE

Quand les variétés de café utilisées ne sont pas appropriées, le moulin risque de coller.

- Ne pas utiliser de grains de café lyophilisés ou caramélisés.
- Ne pas utiliser de café en poudre ni de produits instantanés.

Information

Lors d'un changement de type de grains, des restes de l'ancien type peuvent encore se trouver dans le moulin.

Même si le réservoir à grains se vide et qu'il est regarni avec une nouvelle variété de grains, des restes de l'ancien type de café restent toujours dans le moulin. Les deux premières préparations de café peuvent donc contenir une quantité résiduelle de l'ancien type de grains.

● Le symbole *Grain de café* clignotant vous invite à remplir des grains de café.

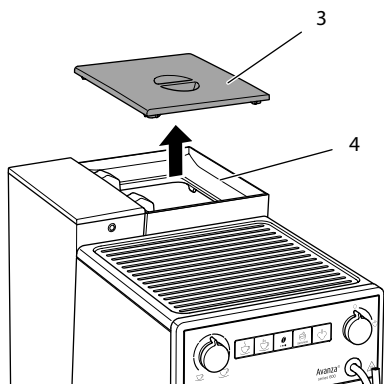


Fig. 7: Ouvrir le couvercle du réservoir à café en grains

1. Ouvrir le couvercle (3) du réservoir à café en grains (4).
2. Remplir le réservoir de café en grains.
3. Fermer le couvercle du réservoir à café en grains.

Le symbole ne clignote plus lors de la préparation suivante.

Si le réservoir à café en grains se vide pendant la préparation de la boisson, la distribution est interrompue et le symbole *Grain de café* clignote. Si vous remplites le réservoir de café en grains, le symbole continue tout d'abord à clignoter. Des grains de café tombent dans le moulin après avoir appuyé sur la touche de préparation « Café ». Un café est préparé et le symbole arrête de clignoter. Les symboles *Prêt à fonctionner* et *Grain de café* s'allument.

4.3 Remplissage du réservoir d'eau

Pour apprécier pleinement son café, n'utiliser que de l'eau fraîche, froide et non gazeuse. Changer l'eau tous les jours.

Information

La qualité de l'eau influe considérablement sur le goût du café. Utiliser pour cela

une cartouche filtrante à eau (voir chapitres 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 74 et 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante à eau* à la page 82).

⚡ Le symbole *Eau* allumé vous invite à remplir de l'eau.

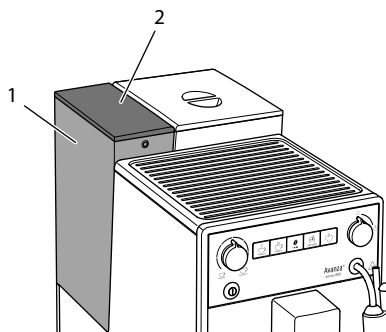


Fig. 8: Retirer le réservoir d'eau

1. Ouvrir le couvercle (2) du réservoir d'eau (1) et saisir le réservoir d'eau par la poignée pour le sortir par le haut de l'appareil.
2. Remplir le réservoir d'eau.
3. Mettre le réservoir d'eau par le haut en place dans l'appareil et fermer le couvercle.

4.4 Réglage du bec verseur

Le bec verseur (7) est réglable en hauteur. La distance entre le bec verseur et la tasse doit être la plus petite possible. Pousser le bec verseur vers le haut ou le bas selon la taille de la tasse.

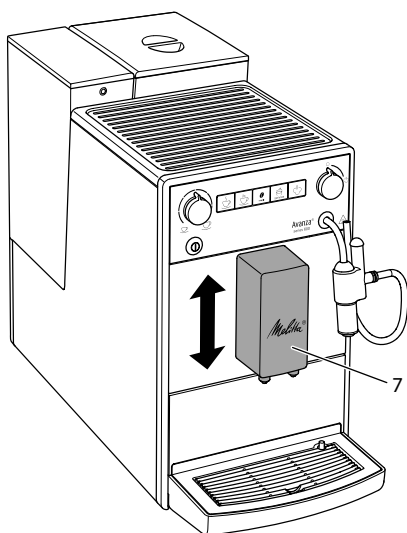


Fig. 9 : Réglage du bec verseur

4.5 Utilisation de lait

Utiliser du lait frais pour apprécier pleinement le café.

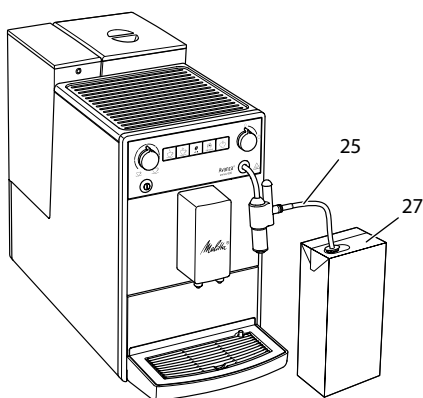


Fig. 10 : Emballage usuel de lait

1. Sortir le tuyau à lait (25) de la fixation.
2. Plonger le tuyau à lait dans un emballage usuel de lait (27) ou dans un récipient plein de lait.
L'extrémité du tuyau ne doit pas toucher le fond du récipient afin de

pouvoir aspirer une quantité suffisante de lait.

4.6 Vidage du bac collecteur et du bac de récupération du marc

Si le bac collecteur (9) et le bac de récupération du marc (8) sont pleins, le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider les bacs. Ce symbole s'allume après avoir préparé env. 8 boissons.

Le flotteur qui dépasse (14) indique aussi que le bac collecteur est plein.

Toujours vider les deux réservoirs. Le symbole *Bac collecteur* clignote si le bac collecteur est retiré.

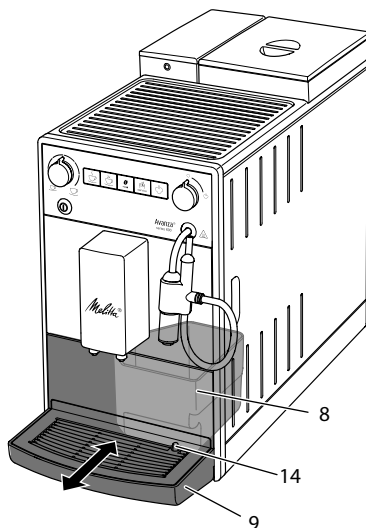


Fig. 11 : Vidage du bac collecteur et du bac de récupération du marc

1. Extraire le bac collecteur (9) par l'avant de l'appareil.
2. Retirer le bac de récupération du marc (8) et le vider.
3. Vider le bac collecteur.
4. Mettre le bac de récupération du marc en place.
5. Pousser le bac collecteur jusqu'en butée à l'intérieur de l'appareil.

i Information

Quand le bac collecteur et le bac de récupération du marc sont vidés alors que l'appareil est éteint, ce dernier n'enregistre pas l'opération. Une invitation à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc est donc possible même si les bacs ne sont pas encore pleins.

5 Préparation des boissons

Il existe deux possibilités pour préparer des boissons :

- Préparation de boissons au café au bec verseur pour boissons au café ou
- Préparation d'eau chaude et de mousse de lait sur le Cappuccinatore.

Veuillez noter :

- Le réservoir d'eau doit toujours contenir suffisamment d'eau. L'appareil invite l'utilisateur à le remplir quand son niveau est insuffisant.
- Le réservoir à café en grains doit lui aussi toujours contenir suffisamment de grains. L'appareil interrompt la préparation d'une boisson quand il n'y a plus assez de grains de café.
- L'appareil ne donne aucune indication sur le manque de lait.
- Les tasses pour les boissons doivent être suffisamment grandes. La quantité maximale de café est 220 ml.

5.1 Réglage de l'intensité du café

Dès que l'appareil est allumé et prêt à fonctionner, il indique le réglage actuel de l'intensité du café.

Les réglages suivants de l'intensité du café sont possibles :

Symbole	Intensité du café
	Léger
	Normal
	Fort



L'intensité du café peut être réglée en appuyant une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Intensité du café ».

L'intensité du café peut être réglée pendant la préparation de la boisson ou pendant la mouture.

i Information

La dernière intensité qui a été réglée est mémorisée lorsque l'on éteint l'appareil.

5.2 Réglage de la quantité de café

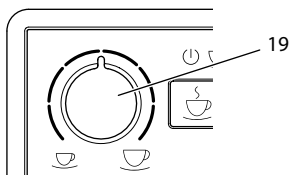


Fig. 12 : Réglage de la quantité de café

La quantité de café peut être réglée avec le bouton rotatif « Quantité de café » (19).

La quantité de café peut être réglée pendant la préparation de la boisson ou pendant la mouture.

Un réglage en continu entre 25 ml et 220 ml est possible pour les quantités de café.

5.3 Préparation de boissons au café

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1. Placer une tasse sous le bec verseur.

-  Appuyer sur la touche de préparation « Café ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.

3. Retirer la tasse.

5.4 Interruption de la préparation du café

Appuyer de nouveau sur la touche de préparation pour interrompre prématurément la préparation d'une boisson.

5.5 Préparation de deux boissons au café à la fois

La touche de commande « 2 tasses » permet de préparer deux boissons à la fois. Quand la préparation pour deux tasses est choisie, l'appareil moule deux fois du café.

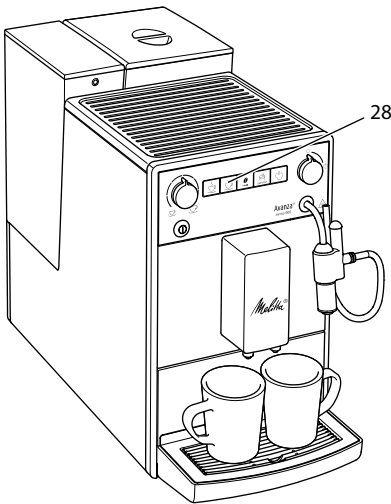


Fig. 13 : Préparation pour deux tasses

1. Placer deux tasses sous le bec verseur.
2.  Appuyer sur la touche de commande « 2 tasses » (28).
 - »  Le symbole 2 tasses s'allume.
3.  Appuyer sur la touche de préparation « Café ».
 - » Le moulin à grain se met en marche et la distribution de boisson démarre.
 - » La distribution de la boisson s'arrête automatiquement.
4. Retirer les deux tasses.

Information

- Le réglage n'est valable que pour une seule préparation de boisson.
- Si aucune boisson au café n'est préparée en l'espace d'une minute, l'appareil passe à la préparation pour une tasse.

5.6 Préparation de mousse de lait

La mousse de lait se prépare avec le Cappuccinatore. De la vapeur d'eau est nécessaire pour préparer la mousse de lait.

ATTENTION

Vapeur d'eau s'échappant et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans la vapeur d'eau qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner. Le Cappuccinatore est branché à l'appareil et le tuyau à lait est également branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.
2.  Appuyer sur la touche de commande « Préparation de vapeur ».

- »  Le symbole Vapeur clignotant indique que l'appareil chauffe pour la préparation de la vapeur.
- » Le symbole Vapeur allumé par la suite indique que la préparation de vapeur est prête.

3.  Ouvrir la vanne.
 - » La distribution de la boisson démarre.

4.  Fermer la vanne.
 - » La distribution de la boisson s'arrête.
5. Retirer la tasse.

6. D'autres boissons peuvent être préparées ou le Cappuccinatore peut être rincé :

- a) Préparer d'autres boissons et rincer le Cappuccinatore plus tard.
- b) Rincer le Cappuccinatore comme décrit ci-dessous.

Information

Après 30 secondes, l'appareil passe automatiquement du mode Vapeur au mode Prêt à fonctionner. Appuyer sur la touche de commande « Préparation de vapeur » pour activer prématurément le mode Prêt à fonctionner.

Rinçage du Cappuccinatore

1. Remplir un récipient d'eau claire.
2. Plonger le tuyau à lait dans le récipient plein.
L'extrémité du tuyau ne doit pas toucher le fond du récipient afin de pouvoir aspirer une quantité suffisante d'eau.
3. Placer un récipient vide sous le Cappuccinatore.

4.  Appuyer sur la touche de commande « Préparation de vapeur ».

- »  Le symbole *Vapeur* clignotant indique que l'appareil chauffe pour la préparation de la vapeur.
- » Le symbole *Vapeur* allumé par la suite indique que la préparation de vapeur est prête.

5.  Ouvrir la vanne.

6.  Fermer la vanne dès que le mélange eau/vapeur s'écoulant dans le récipient est propre.

- » Le Cappuccinatore est rincé.

Information

Notre conseil :

- En plus du rinçage, il est recommandé de démonter et de nettoyer le Cappuccinatore régulièrement (voir chapitre 7.2 *Nettoyage du Cappuccinatore* à la page 77).
- Nettoyer le système de préparation du lait du Cappuccinatore une fois par semaine avec une pastille de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à expresso automatiques. Utiliser la solution de nettoyage du système de préparation du lait à la place de l'eau claire.

5.7 Préparation d'eau chaude

L'eau chaude se prépare avec le Cappuccinatore.

ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans l'eau chaude qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner. Le Cappuccinatore est branché.

1. Placer une tasse sous le Cappuccinatore.

2.  Ouvrir la vanne.

- » La distribution de la boisson démarre.

3.  Fermer la vanne.

- » La distribution de la boisson s'arrête.

4. Retirer la tasse.

6 Modification des réglages de base

Les réglages de base de l'appareil peuvent être modifiés avec plusieurs fonctions. Ces fonctions sont réparties sur deux modes de réglage.

6.1 Mode de réglage 1

Un symbole est attribué à chaque fonction.

Mode de réglage 1	
Symbole	Fonction
	Arrêt automatique
	Dureté de l'eau
	Rinçage à l'arrêt
	Programme de filtration
clean	Programme de nettoyage
decalc	Programme de détartrage
	Température d'infusion

Procéder comme indiqué ci-dessous pour appeler le mode de réglage 1 :

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
 - »  Le symbole *Prêt à fonctionner* clignote rapidement et le symbole 2 tasses s'allume.
-  Pour accéder à la fonction souhaitée, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Service ».
 - » Un symbole correspondant à la fonction sélectionnée s'allume, voir tableau *Mode de réglage 1*.

- » Le nombre de grains de café allumés indique le réglage actuellement activé pour la fonction.

Pour quitter le mode de réglage sans enregistrer les réglages, appuyer sur la touche de préparation « Café ».

Information

En l'absence d'activité au bout d'une minute, l'appareil repasse en mode Prêt à fonctionner.

6.2 Réglage de l'arrêt automatique

L'appareil passe tout d'abord en mode Prêt à fonctionner s'il n'est pas utilisé pendant un temps prolongé, puis il s'éteint au bout d'une durée déterminée.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbole	Mode économie d'énergie après :	Arrêt après :
	3 minutes	30 minutes
	10 minutes	1 heure
	20 minutes	4 heures
	30 minutes	8 heures
clignotent		

Information

Le mode économie d'énergie est désactivé dès qu'une touche est pressée.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
-   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Arrêt automatique* apparaisse.

- FR
3.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la durée souhaitée soit réglée.
 4.  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - a) Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - b) Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.3 Réglage de la dureté de l'eau

Le réglage de la dureté de l'eau permet de régler la fréquence à laquelle l'appareil invite à détartrer. Plus l'eau est dure, plus l'appareil doit être détartré souvent.

Information

La dureté de l'eau ne peut être réglée si vous utilisez une cartouche filtrante à eau (voir chapitre 7.6 *Utilisation d'une cartouche filtrante à eau* à la page 82). La dureté de l'eau est réglée sur douce quand une cartouche filtrante à eau est utilisée.

Déterminer la dureté de l'eau avec la bandelette test fournie. Respecter les instructions figurant sur son emballage et le tableau *Plage de dureté de l'eau* à la page 85.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbole	Dureté de l'eau
	Douce, détartrage après 150 litres
	Moyenne, détartrage après 100 litres
	Dure, détartrage après 70 litres
 clignotent	Très dure, détartrage après 30 litres

Symbole	Dureté de l'eau
 pas de grain de café	Une cartouche filtrante à eau est utilisée. Un réglage est impossible.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
2.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Dureté de l'eau* apparaisse.
3.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la dureté de l'eau souhaitée soit réglée.
4.  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - a) Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - b) Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.4 Activation/Désactivation du rinçage à l'arrêt

Un rinçage a toujours lieu immédiatement après la mise en marche du système de préparation du café. Seul le rinçage à l'arrêt peut être activé ou désactivé. S'il est activé, le système de préparation du café sera rincé après son arrêt.

Information

Nous recommandons de ne pas désactiver en permanence le rinçage à l'arrêt étant donné qu'il nettoie le système de préparation du café.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbole	Rinçage à l'arrêt
	activé
	désactivé

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
-  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Rinçage à l'arrêt* apparaisse.
-  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que le rinçage à l'arrêt soit activé ou désactivé.
-  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.5 Réglage de la température d'infusion

La température d'infusion influe sur le goût de la boisson au café.

Les réglages suivants sont possibles :

Symbole	Température d'infusion
	basse
	moyenne
	élevée

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
-  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Température d'infusion* apparaisse.
-  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que la température d'infusion souhaitée s'affiche.
-  Vous pouvez appeler la fonction suivante ou quitter le mode de réglage :
 - Appuyer brièvement sur la touche de commande « Service » pour accéder à la fonction suivante.
 - Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.

6.6 Mode de réglage 2

Un symbole est attribué à chaque fonction.

Mode de réglage 2	
Symbole	Fonction
	Réglages par défaut
	Purger

Procéder comme indiqué ci-dessous pour appeler le mode de réglage 2 :

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

-  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.

- »  Les symboles *Prêt à fonctionner* et *2 tasses* clignotent rapidement.

2.  Pour accéder à la fonction souhaitée, appuyer une ou plusieurs fois sur la touche de commande « Service ».
- » Un symbole correspondant à la fonction sélectionnée s'allume, voir tableau *Mode de réglage 2*.
- » Le nombre de grains de café allumés indique le réglage actuellement activé pour la fonction.

Pour quitter le mode de réglage sans enregistrer les réglages, appuyer sur la touche de préparation « Café ».

Information

En l'absence d'activité au bout d'une minute, l'appareil repasse en mode *Prêt à fonctionner*.

6.7 Restauration des réglages par défaut

Il est possible de réinitialiser l'appareil en restaurant les réglages par défaut. Lorsque l'appareil est réinitialisé, tous les réglages personnels sont perdus.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.   Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.
2.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Réglages par défaut* apparaisse.
3.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce qu'un grain de café s'allume.
4.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande

« Service » pour réinitialiser l'appareil et quitter le mode de réglage.

6.8 Réglage de la finesse de la mouture

La finesse de la mouture influe sur le goût du café.

Plus la mouture est fine et plus le café est fort.

NOTE

Le café en poudre très fin risque de colmater la chambre d'extraction.

- La finesse de la mouture a été optimisée à l'usine. Préparer au moins 100 tasses de café avant d'ajuster la finesse de la mouture au attendre env. 1 mois, en fonction de la consommation de café.
- Ne pas utiliser une mouture trop fine. La finesse de la mouture est optimale quand le café s'écoule régulièrement du bec verseur et qu'une crème fine et épaisse se forme.

Régler la finesse de la mouture pendant le fonctionnement du moulin.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

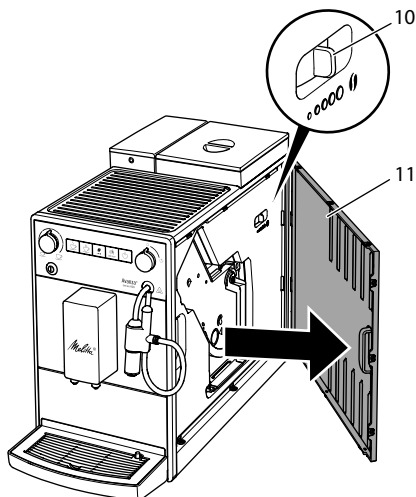


Fig. 14 : Réglage de la finesse de la mouture

1. Ouvrir le cache (11). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le côté.
2. Préparer une boisson au café quelconque.
3. Déplacer le levier (10) vers la gauche ou vers la droite pendant le fonctionnement du moulin.
vers la gauche = mouture plus fine
vers la droite = mouture moins fine
4. Remettre en place le cache (11) par le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

7 Entretien et maintenance

Un entretien et une maintenance réguliers de l'appareil assurent une qualité constante des boissons.

7.1 Nettoyage général

Nettoyer l'appareil régulièrement.
Nettoyer immédiatement toute salissure extérieure de lait et de café.

NOTE

L'utilisation de produits de nettoyage non appropriés peut provoquer des rayures à la surface.

- Ne pas utiliser de chiffons, d'éponges ni de produits de nettoyage abrasifs.

Condition préalable : l'appareil est éteint.

- Nettoyer l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide et un produit à vaisselle standard.
- Rincer le bac collecteur, le bac de récupération du marc et la grille. Utiliser pour ce faire un chiffon doux humide et un produit à vaisselle standard.
Le bac de récupération du marc peut être lavé au lave-vaisselle.
- Nettoyer le réservoir à café en grains avec un chiffon doux et sec.

7.2 Nettoyage du Cappuccinatore

Nous recommandons de nettoyer régulièrement le Cappuccinatore et le tuyau à lait afin d'éviter d'endommager l'appareil.

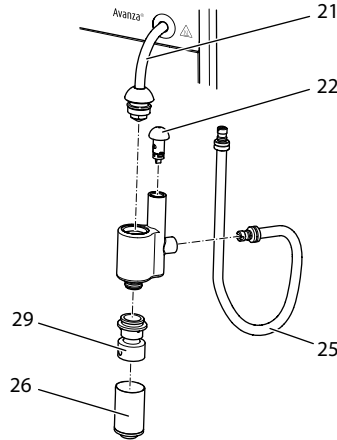


Fig. 15 : Désassemblage du Cappuccinatore

1. Débrancher le tube vapeur (21) du Cappuccinatore.
2. Retirer les pièces détachées suivantes du Cappuccinatore :
 - tuyau à lait (25)
 - tubulure d'aspiration d'air (22),
 - bec verseur pour la mousse de lait (26)
 - insert bec verseur (29).
3. Nettoyer le Cappuccinatore et les pièces détachées à l'eau chaude.
4. Assembler de nouveau le Cappuccinatore.
5. Brancher le Cappuccinatore à l'appareil (voir chapitre 3.5 *Raccordement du Cappuccinatore* à la page 65).

7.3 Nettoyage de la chambre d'extraction

Nous recommandons de nettoyer la chambre d'extraction une fois par semaine afin d'éviter d'endommager l'appareil.

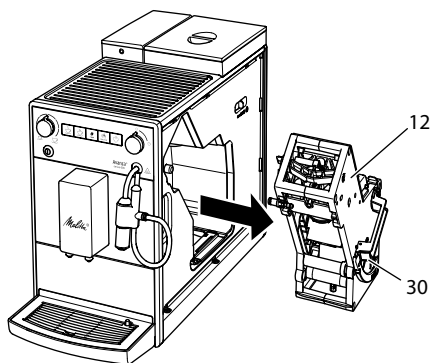


Fig. 16 : Démontage de la chambre d'extraction

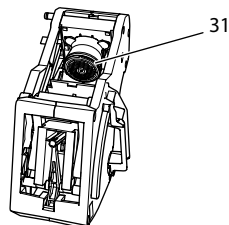


Fig. 17 : Nettoyage de la chambre d'extraction

Condition préalable : l'appareil est éteint.

1. Ouvrir le cache (11). Passer pour ce faire la main dans l'interstice du côté droit de l'appareil et retirer le cache par le côté.
2. Maintenir le levier rouge (30) de la poignée de la chambre d'extraction (12) poussé et faire tourner la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
3. Extraire la chambre d'extraction de l'appareil par la poignée.
4. Rincer minutieusement toutes les faces de la chambre d'extraction sous de l'eau courante. Veiller en particulier à ce que la cartouche filtrante (31) soit exempte de résidus de café.
5. Laisser la chambre d'extraction s'égoutter.
6. Éliminer les résidus de café des surfaces à l'intérieur de l'appareil avec un chiffon doux sec.

7. Remettre en place la chambre d'extraction dans l'appareil. Maintenir le levier rouge de la poignée de la chambre d'extraction poussé et faire tourner la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en butée.
8. Remettre en place le cache par le côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Un clignotement alternatif du symbole *Prêt à fonctionner* et du symbole *clean* alors que l'appareil est en marche signale l'absence de la chambre d'extraction. Après la mise en place de la chambre d'extraction, l'appareil passe en mode *Prêt à fonctionner*.

7.4 Exécution du programme de nettoyage

Ce programme de nettoyage permet d'éliminer les dépôts et résidus de café à l'aide d'un nettoyant pour machines à espresso automatiques.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 2 mois - ou lorsque l'appareil vous y invite - afin de ne endommager l'appareil.

clean Le symbole *Nettoyer* allumé vous invite à nettoyer l'appareil.

⚠ ATTENTION

Le contact avec le nettoyant pour machines à espresso automatiques peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'emballage du nettoyant pour machines à espresso automatiques.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation d'un nettoyant non

approprié pour les machines à expresso automatiques.

- N'utiliser que les pastilles de nettoyage Melitta® PERFECT CLEAN pour machines à expresso automatiques.

Le programme de nettoyage dure environ 15 minutes et ne doit pas être interrompu.

Le programme de nettoyage est exécuté en plusieurs étapes. Sa progression est indiquée par le nombre de grains de café affichés.

L'appareil exécute plusieurs rinçages pendant le programme de nettoyage. Le bac collecteur est également rincé.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
2.  **clean** Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de nettoyage apparaisse.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de nettoyage.
 - » **clean** Le symbole *Nettoyer* clignote jusqu'à la fin du programme de nettoyage.

● La première étape du programme de nettoyage démarre. Un grain de café s'allume.

- »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
 5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
 6. Placer le bac de récupération de marc sous le bec verseur.

- » L'appareil effectue deux rinçages.
- » **clean** Le symbole *Nettoyer* clignote rapidement et vous invite à retirer la chambre d'extraction et à introduire une pastille de nettoyage.

7. Retirer la chambre d'extraction. Ne pas éteindre l'appareil.
8. Rincer la chambre d'extraction sous de l'eau courante (voir chapitre 7.3 *Nettoyage de la chambre d'extraction* à la page 77).
9. Déposer une pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction. Remettre en place la chambre d'extraction dans l'appareil.

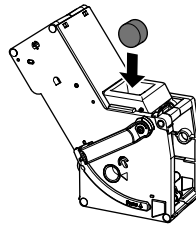


Fig. 18 : Déposer la pastille de nettoyage dans la chambre d'extraction.

● ● La deuxième étape du programme de nettoyage démarre. Deux grains de café s'allument.

- » L'appareil effectue plusieurs rinçages.
- »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

● ● ● La troisième étape du programme de nettoyage démarre. Trois grains de café s'allument.

10. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
11. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.

● ● ● La quatrième étape du programme de nettoyage démarre. Les trois grains de café clignotent.

12. Placer le bac de récupération de marc sous le bec verseur.

- » L'appareil effectue plusieurs rinçages.
- »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

13. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

14. Remettre en place le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

- » Le programme de nettoyage est terminé.
- » Le symbole *Nettoyer* s'éteint.
- » L'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

Information

Si le programme de nettoyage est interrompu (par ex. par arrêt de l'appareil), remettre l'appareil en marche et suivre les instructions à partir de l'étape 10. L'appareil est ensuite allumé et prêt à fonctionner même si le programme de nettoyage complet n'a pas été exécuté. Pour un nettoyage complet, le programme de nettoyage doit être exécuté depuis le début.

7.5 Exécution du programme de détartrage

Le programme de détartrage permet d'éliminer les dépôts de tartre à l'intérieur de l'appareil avec du détartrant pour machines à espresso automatiques.

Nous recommandons d'exécuter le programme de détartrage tous les 3 mois - ou lorsque l'appareil vous y invite afin de ne pas endommager l'appareil, à moins que vous n'utilisiez une cartouche filtrante à eau.

decalc Le symbole *Détartrer* allumé vous invite à détartrer l'appareil.

ATTENTION

Le contact avec le détartrant peut provoquer des irritations des yeux et de la peau.

- Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'emballage du détartrant.

ATTENTION

Eau chaude qui s'écoule et tube vapeur très chaud

- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation.
- Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

NOTE

L'appareil peut être endommagé en cas d'utilisation de détartrants non appropriés pour le système de lait et de non-respect des consignes d'utilisation.

- N'utiliser que les détartrants liquides Melitta® ANTI CALC pour machines à espresso automatiques.
- Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'emballage du détartrant.

NOTE

Une cartouche filtrante à eau en place (vissée) risque d'être endommagée pendant le détartrage.

- Retirer la cartouche filtrante à eau (voir Fig. 19 à la page 82).
- Placer la cartouche filtrante à eau dans un récipient rempli d'eau du robinet pendant le déroulement du programme de détartrage.
- Une fois le programme de détartrage terminé, la cartouche filtrante à eau peut être remise en place et utilisée.

Le programme de détartrage dure environ 25 minutes et ne doit pas être interrompu.

Le programme de détartrage est exécuté en plusieurs étapes. Sa progression est indiquée par le nombre de grains de café affichés.

L'appareil exécute plusieurs rinçages pendant le programme de détartrage. Le bac collecteur est également rincé.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
2.  **decalc** Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de détartrage apparaisse.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de détartrage.
 - » **decalc** Le symbole *Détartre* clignote jusqu'à la fin du programme de détartrage.

 La première étape du programme de détartrage démarre. Un grain de café s'allume.

- »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
 5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
 6. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.
 - »  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à verser une solution de détartrage dans le réservoir d'eau.
 7. Retirer le réservoir d'eau.
 8. Verser 0,5 litre de solution de détartrage dans le réservoir d'eau. Respecter le mode d'emploi du détartrant pour machines à espresso automatiques.
 9. Remettre le réservoir d'eau en place.

  La deuxième étape du programme de détartrage démarre. Deux grains de café s'allument.

Le détartrant agit en 20 minutes. Plusieurs rinçages sont exécutés pendant ce laps de temps.

- »  Le symbole *Vapeur* s'allume ensuite et vous invite à ouvrir la vanne.
10.  Ouvrir la vanne.
 - »  Le symbole *Vapeur* clignote. L'appareil effectue plusieurs rinçages.
 - »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
 11. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
 12. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
 13. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.
 - »  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à remplir le réservoir d'eau.
 14. Retirer le réservoir d'eau.
 15. Rincer minutieusement le réservoir d'eau et le remplir d'eau fraîche.
 16. Remettre le réservoir d'eau en place.

   La troisième étape du programme de détartrage démarre. Trois grains de café s'allument.

- » De l'eau chaude s'écoule dans le bac de récupération du marc.
 - »  Le symbole *Vapeur* clignote.
17.  Fermer la vanne dès que le symbole *Vapeur* s'allume.
 - »  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

18. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
 19. Remettre en place le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
- » Le programme de détartrage est terminé.
 - » Le symbole *Détartrer* s'éteint.
 - » L'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

Information

Si le programme de détartrage est interrompu (par ex. par arrêt de l'appareil), remettre l'appareil en marche et suivre les instructions à partir de l'étape 11. L'appareil est ensuite allumé et prêt à fonctionner même si le programme de détartrage complet n'a pas été exécuté. Pour un détartrage complet, le programme de détartrage doit être exécuté depuis le début.

7.6 Utilisation d'une cartouche filtrante à eau

L'utilisation d'une cartouche filtrante à eau permet de rallonger la durée de vie de l'appareil et d'espacer les cycles de détartrage. La cartouche filtrante à eau filtre le calcaire et les autres substances nocives de l'eau.

N'utiliser que les cartouches filtrantes Melitta® Pro Aqua pour machines à espresso automatiques. Respecter les consignes d'utilisation figurant sur l'emballage de la cartouche filtrante à eau.

Information

Utiliser une cartouche filtrante Melitta® Pro Aqua et la remplacer régulièrement permet de réduire la fréquence de détartrage de l'appareil à une fois par an.

Cette fréquence correspond à une consommation moyenne de 6 boissons au café de 120 ml par jour et à l'utilisation de 6 cartouches filtrantes par an.

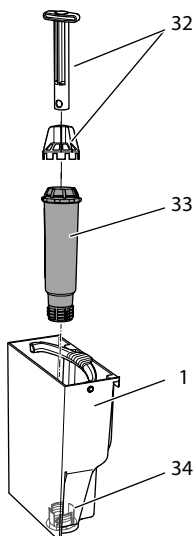


Fig. 19: Vissage/Dévisserie de la cartouche filtrante à eau

La cartouche filtrante à eau (33) se visse dans le filetage (32) situé au fond du réservoir d'eau (32) ou se dévisse à l'aide de la clé de vissage (1).

Information

La cartouche filtrante ne doit pas rester hors de l'eau pendant une période prolongée. Nous recommandons de le conserver dans un récipient rempli d'eau du robinet dans le réfrigérateur en cas d'arrêt prolongé de l'appareil.

Mise en place de la cartouche filtrante à eau

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
2.  Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de filtration apparaisse.

3.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce qu'un grain de café s'allume.
4. Suivre les instructions fournies au chapitre Remplacement de la cartouche filtrante à eau à partir de l'étape 3.

Remplacement de la cartouche filtrante à eau

Afin de garantir l'action constante de la cartouche filtrante à eau, nous recommandons de la remplacer tous les 2 mois – ou bien lorsque l'appareil vous y invite.

 Le symbole *Cartouche filtrante* allumé vous invite à remplacer la cartouche filtrante à eau.

Information

- La dureté de l'eau ne peut être réglée lorsqu'une cartouche filtrante à eau est utilisée. La dureté de l'eau est réglée automatiquement sur douce (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 74).
- Plonger la cartouche filtrante à eau pendant quelques minutes dans un récipient rempli d'eau fraîche avant de la mettre en place.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
2.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole du programme de filtration apparaisse.
 - »  Un grain de café s'allume.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer le programme de filtration.

»  Le symbole *Cartouche filtrante* clignote jusqu'à la fin du programme de filtration.

»  Le symbole *Bac collecteur* s'allume et vous invite à vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.

4. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
5. Remettre en place le bac collecteur sans bac de récupération du marc.
6. Placer le bac de récupération de marc sous le Cappuccinatore.

»  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à retirer le réservoir d'eau et à mettre la cartouche filtrante à eau en place.

7. Retirer le réservoir d'eau.
8. Vider le réservoir d'eau.
9. Insérer une cartouche filtrante neuve dans le réservoir d'eau (voir Fig. 19).
10. Remplir le réservoir d'eau.
11. Remettre le réservoir d'eau en place.

»  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.

12.  Ouvrir la vanne.

Si l'appareil vous invite pendant ce processus à remplir le réservoir d'eau, fermer tout d'abord la vanne. Remplir le réservoir d'eau et ouvrir ensuite la vanne.

- » La cartouche filtrante est rincée avec de l'eau.
- » De l'eau s'écoule dans le récipient se trouvant sous le Cappuccinatore.
- »  Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à fermer la vanne.

13.  Fermer la vanne.

- » Le programme de filtration est terminé.
- » Le symbole *Cartouche filtrante* s'éteint.
- » L'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

Désactivation durable de la cartouche filtrante à eau

Si vous avez retiré une cartouche filtrante à eau usagée et que vous souhaitez continuer à utiliser l'appareil sans cartouche filtrante, vous devez désactiver la cartouche filtrante à eau sur l'appareil :

1. Retirer le réservoir d'eau.
2. Vider le réservoir d'eau.
3. Retirer la cartouche filtrante à eau (voir Fig. 19).
4. Remplir le réservoir d'eau.
5. Remettre le réservoir d'eau en place.
6.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour appeler le mode de réglage 1.
7.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Cartouche filtrante* apparaisse.
8.  Appuyer sur la touche de commande « Intensité du café » jusqu'à ce que plus aucun grain de café ne soit allumé.
9.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour enregistrer le réglage et quitter le mode de réglage.
 - » La cartouche filtrante à eau est désactivée.
 - » La dureté de l'eau réglée est de nouveau celle que l'appareil avait enregistrée avant la mise en place de la cartouche filtrante à eau.
10. Le cas échéant, régler la dureté de l'eau (voir chapitre 6.3 *Réglage de la dureté de l'eau* à la page 74).

8 Transport, stockage et élimination

8.1 Purge de l'appareil

Nous recommandons de purger l'appareil en cas d'arrêt prolongé, avant son transport et en cas de risque de gel.

L'eau résiduelle s'évacue par évaporation lors de la purge.

Quand l'appareil est rallumé, un rinçage automatique est effectué et l'appareil est purgé de son air (voir chapitre 3.6 *Première mise en marche de l'appareil* à la page 66).

ATTENTION

Vapeur d'eau s'échappant et tube vapeur très chaud

- Ne pas passer la main dans la vapeur d'eau qui s'échappe.
- Ne pas toucher le tube vapeur pendant et directement après utilisation. Attendre que le tube vapeur ait refroidi.

Condition préalable : l'appareil est allumé et prêt à fonctionner.

1.   Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » et sur la touche de préparation « Café » pour appeler le mode de réglage 2.
2.   Appuyer sur la touche de commande « Service » jusqu'à ce que le symbole de la fonction *Purger* apparaisse.
3.  Appuyer pendant plus de 2 secondes sur la touche de commande « Service » pour démarrer la purge.
 - »  Le symbole *Prêt à fonctionner* clignote jusqu'à ce que la vapeur soit prête.
 - »  Le symbole *Eau* s'allume et vous invite à retirer le réservoir d'eau.
4. Retirer le réservoir d'eau et le vider.

- » Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à ouvrir la vanne.



5. Ouvrir la vanne.

- » De l'eau et de la vapeur s'échappent du Cappuccinatore.
- » Le symbole *Vapeur* clignote.
- » Le symbole *Vapeur* s'allume et vous invite à fermer la vanne.



6. Fermer la vanne.

- » L'appareil est purgé et s'éteint automatiquement.

8.2 Transport de l'appareil

NOTE

De l'eau résiduelle gelée peut endommager l'appareil.

- Éviter d'exposer l'appareil à des températures inférieures à 0 °C.

Transporter l'appareil dans son emballage d'origine. Cela permettra d'éviter tout dommage dû au transport.

Exécuter les opérations suivantes avant de transporter l'appareil :

1. Purger l'appareil (voir chapitre 8.1 *Purge de l'appareil* à la page 84).
2. Vider le bac collecteur et le bac de récupération du marc.
3. Vider le réservoir d'eau.
4. Vider le réservoir à café en grains.
5. Nettoyer l'appareil (voir chapitre 7.1 *Nettoyage général* à la page 77).
6. Emballer l'appareil.

Information

- Si vous devez envoyer l'appareil à un Centre technique Melitta, il n'est pas nécessaire d'y joindre la grille. Vous évitez ainsi des rayures dus au transport.
- Ne pas utiliser de rubans adhésifs ni de rubans d'emballage standard pour fixer des pièces détachées. En effet, des rési-

deus de colle restent collés sur l'appareil lorsque ces rubans sont retirés.

8.3 Élimination de l'appareil



Les appareils accompagnés de ce symbole sont soumis à la directive européenne 2002/96/CE pour WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures.

Recycler l'appareil dans le respect de l'environnement en le remettant à des systèmes de collecte appropriés.

9 Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de service	220 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz
Puissance consommée	1450 W
Pression de la pompe	15 bars au maximum
Dimensions	
Largeur	200 mm
Profondeur	460 mm
Hauteur	353 mm
Contenance	
Réservoir à café en grains	250 g
Réservoir d'eau	1,5 l
Poids (à vide)	8,1 kg
Conditions ambiantes	
Température	10 °C – 32 °C
Humidité relative de l'air	30 % – 80 % (non condensant)

Plage de dureté de l'eau	°dH	°e	°fH
douce	0 à 10	0 à 13	0 à 18
moyenne	10 à 15	13 à 19	18 à 27
dure	15 à 20	19 à 25	27 à 36
très dure	> 20	> 25	> 36

10 Dysfonctionnements

Veuillez vous adresser à notre Service consommateur (tarif local) quand les mesures proposées ci-dessous ne résolvent pas le problème ou que des dysfonctionnements, non mentionnés ici, apparaissent.

Le numéro du Service consommateur est indiqué dans le couvercle du réservoir d'eau ou sur notre site Internet, dans la rubrique Service.

Dysfonctionnement	Cause	Mesure
Le café coule au goutte à goutte du bec verseur.	Mouture trop fine.	▪ Régler une mouture plus grossière (voir chapitre 6.8 à la page 76).
	L'appareil est encrassé.	▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 77). ▪ Exécuter le programme de nettoyage (voir chapitre 7.4 à la page 78).
	L'appareil est entartré.	▪ Exécuter le programme de détartrage (voir chapitre 7.5 à la page 80).
Le café ne coule pas.	Le réservoir d'eau n'est pas rempli ou mal positionné.	▪ Remplir le réservoir d'eau et veiller à son bon positionnement (voir chapitre 4.3 à la page 68).
	La chambre d'extraction est bouchée.	▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 77).
La production de mousse de lait n'est pas suffisante.	Le Cappuccinatore est encrassé.	▪ Nettoyer le Cappuccinatore (voir chapitre 7.2 à la page 77).
L'appareil indique que le que le réservoir à café en grains doit être regarni alors qu'il est plein.	Les grains ne tombent pas dans le moulin.	▪ Appuyer sur une touche de préparation. ▪ Tapoter légèrement sur le réservoir à café en grains. ▪ Nettoyer le réservoir à café en grains. ▪ Les grains de café sont trop huileux. Utiliser une autre variété de grains.
Bruits provenant du moulin.	Des corps étrangers sont dans le moulin.	▪ Contacter le Service consommateur.
Impossible de remettre la chambre d'extraction en place une fois retirée.	La poignée de verrouillage de la chambre d'extraction n'est pas dans la bonne position.	▪ Vérifier que la poignée de verrouillage est correctement enclenchée (voir chapitre 7.3 à la page 77).
	L'entraînement n'est pas en bonne position.	▪ Maintenir enfoncées pendant plus de 2 secondes la touche de préparation « Café » et sur la touche de commande « 2 tasses ». L'appareil exécute une réinitialisation.
Clignotement alternatif rapide des symboles : 	Dysfonctionnement du logiciel	▪ Éteindre puis rallumer l'appareil (voir chapitre 4.1 à la page 67). ▪ Contacter le Service consommateur.
Clignotement alternatif rapide des symboles :  clean	La chambre d'extraction n'est pas dans l'appareil.	▪ Mettre la chambre d'extraction en place et la verrouiller.
Le symbole s'allume bien qu'il n'ait pas été activé : 	L'appareil n'est pas suffisamment purgé de son air.	▪ Purger l'appareil, tourner pour ce faire le bouton rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. Dès que le symbole <i>Vapeur</i> est allumé en permanence, tourner le bouton rotatif dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée. ▪ Nettoyer la chambre d'extraction (voir chapitre 7.3 à la page 77).

